


TYP : FAAC SLH

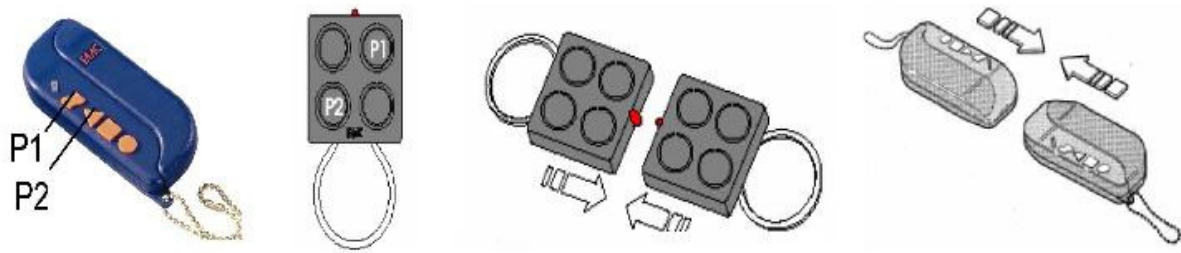

Technische Bemerkung :

In dieser Handsenderserie wurden „Meister“ Handsender und „Skaven“ Handsender hergestellt.

Die Handsender „Meister“ können einen anderen Handsender und sich selbst initialisieren. Die Handsender « Skaven » können keinen anderen Handsender initialisieren.

Um sie zu unterscheiden, halten Sie die Taste gedrückt:

- Wenn die Diode blinkt einmal und dann leuchtet, der Handsender ist „Meister“
- Wenn die Diode leuchtet, der Handsender ist „Skaven“.

Sie brauchen einen Meister Handsender, um Ihren neuen Handsender programmieren zu können.

Bei Handsender Express werden nur « Meister » Handsender verkauft.

Codierung mit Hilfe eines schon programmierten Handsenders.

Achtung:

- Wenn Sie bei der Durchführung der Codierung zuerst die Taste des neuen Handsenders drücken, können Sie eine Deprogrammierung verursachen!!
- Die Codierung wird Ihr Tor öffnen. Um jede böse Überraschung aufgrund eines Codierungsfehlers zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Programmierung in der Garage durchzuführen.

- 1- Legen Sie den schon programmierten Handsender "Meister" und den neuen Handsender Kopf an Kopf auf eine ebene Unterlage (Tisch)
- 2- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 des schon programmierten Handsenders. Lassen Sie die Tasten los, wenn die Diode blinkt.
- 3- Drücken Sie eine der Tasten des schon programmierten Handsenders, und halten Sie diese gedrückt.
- 4- Drücken Sie die gleiche Taste, auf dem neuen Handsender und halten Sie diese gedrückt. Warten Sie bis die Diode Ihres neuen Handsenders 2 Mal blinkt und dann erlischt. Die Codierung ist erfolgreich.
- 5- Lassen Sie die Tasten los.
- 6- Testen Sie den neuen Handsender.

Codierung mit Hilfe des Funkempfängers

Achtung :

- Die Codierung wird Ihr Tor öffnen. Um jede böse Überraschung aufgrund eines Codierungsfehlers zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Programmierung in der Garage durchzuführen.
- Die Codierung verursacht eine Deprogrammierung des schon programmierten Handsenders der Installation.

- 1- Öffnen Sie den Funkempfänger (an der Antenne zu erkennen).
- 2- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 des schon programmierten Handsenders. Lassen Sie die Tasten los, wenn die Diode blinkt.
- 3- Drücken Sie auf der Empfängerkarte die Einlerntaste (runde Taste SW1) und halten Sie diese gedrückt bis die Diode der Karte blinkt.
- 4- Indem Sie die Einlerntaste gedrückt halten, drücken Sie eine der Tasten des neuen Handsenders und halten Sie diese gedrückt, bis die Diode der Funkkarte leuchtet 2 Sekunden lang.
- 5- Lassen Sie die Tasten los.
- 6- Testen Sie den neuen Handsender.
- 7- Schließen Sie den Funkempfänger.