

HA 2000R

Fernsteuerung HA 2000R (MHz-Häufigkeit 868)

Die Fernsteuerung erlaubt, die Zentrale in Rüstungsmethoden zu stellen GESAMTZAHL PARTIELLE SCHADET, ABRÜSTUNG und auch, einen durchzuführen Auslösung „Panik“ des Alarmes.

Beschreibung

1. Anschlag

Während 3 Sekunden für eine Gesamtrüstung unterstützen

2. Anschlag

Während 3 Sekunden für eine Auslösung in Alarm unterstützen Panik.

3. Anschlag


Während 3 Sekunden für eine Rüstung PARTIEL unterstützen SCHADET.

4. Anschlag

Während 3 Sekunden für eine wegzugehende Abrüstung (unterstützen von einer Situation VOLLER oder PARTIELLER Rüstung). Wenn der Alarm läutet, sie wird sich anhalten.

5. Témoin Diode

6. Batterieabteilung

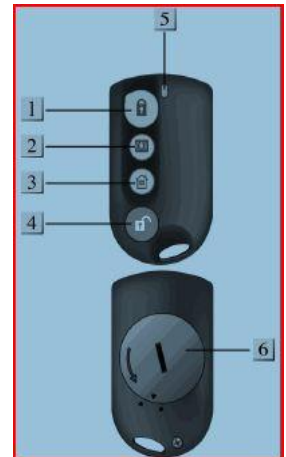

EmissionsZeuge Wenn

Sie auf einem der vier Anschläge während 3 Sekunden unterstützen, zündet sich die Diode an, um die Sendung des Signals zu bestätigen, die der Zentrale entspricht.

Batterie

Die Fernsteuerung funktioniert mit einer Batterie Lithium „CR2032“ von 3V 230 mA/h. Die Lebensdauer der Batterie ist ungefähr 2 Jahre.


- nehmen den Deckel weg, indem man es lässt in den gegenteiligen Sinn der Nadeln einer Uhr mit einer Münze drehen.
- fügen die Batterie wie angegeben ins nachstehende Schema mit + in Richtung Sie ein.
- schließen den Deckel wieder, indem man es lässt in umgekehrten Sinn drehen.



Lehre der Fernsteuerung

/ auf die Programmierungsmethode eingehen

Der Bildschirm, der leer ist, auf **OK** zu unterstützen, um zu prüfen, dass die Zentrale in „**entwaffneter**“ Methode ist. Ab dort

Etappe 1. Unterstützen Sie auf dem Anschlag „“

an lädt, erfasst den geheimen Code ein Verwalter

Menu Prog hineinzugehen Admin-Code....


Etappe 2. Setzen Sie „0000“ (geheimer Code „**Verwalter**“ mangels) in den 10 trockenem zusammen.

Etappe 3. Unterstützen Sie auf „**OK**“

wird die folgende Mitteilung während 2 trockenem angeschlagen.

Menu Progr.


Wählen Sie.

Um zu jeder Zeit zur vorhergehenden Etappe zurückzukommen, zu unterstützen auf „“.

Etappe 4. Dann schlägt sich das Programmierungsmenü an.

ModeTest

Gén-Einstellungen

Etappe 5. Unterstützen Sie auf  um den Läufer in oberem Teil oder unten zu verschieben, die Wahl, die ist:

- Testmethode
- Allgemeine Einstellungen.
- ACC +/-

II. Ein Zubehör hinzufügen

Das Auftrags- (Fernsteuerung und deportierte Tastatur) und Feststellungszubehör, (pir-Detektoren und von öffnung und häuslichen Risikodetektoren) müssen Gegenstand einer Lehre durch die Zentrale sein, um sich mit ihr unterhalten zu können.

Um in Lehrmethode des Zubehörs einmal in der kleinen Programmierung zurückzukehren wählen aus das "menü; **Acc +/-** " und unterstützen auf **OK** ! folgender Bildschirm wird erscheinen:

Acc hinzufügen.

Acc ändern.

Etappe 1: Wählt " aus; **Ajouter Acc** " und auf **OK** den folgenden Bildschirm zu unterstützen wird erscheinen:

Nahe saurer Knopf Acc. hinzuzufügen!

Die Zentrale ist in Warten des Lehrcodes

Etappe 2: Unterstützt auf einem der vier Anschläge der Fernsteuerung.

Einmal der eingegangene Lehrcode ! folgender Bildschirm wird erscheinen:


FERNSTEUERUNG Festgestellt (O K ?)

Etappe 3: Auf **OK** unterstützen wird der folgende Bildschirm erscheinen:

Geht hinein sein NAME

+ O K

- Erfassen den Namen des Zubehörs (ex: PIERRE, max 12 Charaktere) mittels der Anschläge, die wie für ein „texto“ auf tragbarem Telefon nummeriert wurden.


BEMERKUNG: Wenn Sie auf dem Anschlag unterstützen „“, werden die Charaktere von Großbuchstaben übergehen in kleine Buchstaben.

Etappe 6: Auf **OK** unterstützen wird der folgende Bildschirm erscheinen:

P I E R R E Z O N E 0 3 R Bestätigen (OK ?)

Dieser Bildschirm fasst die Informationen über das Zubehör zusammen

- Auf **OK** unterstützen, um die Erfassung der Fernsteuerung für rechtsgültig zu erklären.

Ihre Fernsteuerung wird jetzt registriert. Unterstützt auf dem Rückkehranschlag „“, um in Methode zurückzukommen passt auf.

Die entwaffnete Mitteilung wird angeschlagen, Sie können Ihre Fernsteuerung benutzen.

Entwaffnet