

## FERNSTEUERUNG HA 500R

Die Fernsteuerung erlaubt Ihnen, mehrere Funktionen zu aktivieren von Ihrer Zentrale (Abrüstung, Gesamtrüstung, Partielle Rüstung, Panik und Testmethode.) Die Fernsteuerung besitzt einen Schalter Panik, darunter die Aktivierung verursacht sofort eine Alarmsituation vollständig, wenn das System in bewaffneter oder entwaffneter Methode ist (außer, wenn das System in Methode Test ist). Die Fernsteuerung benutzt eine Batterie am Typenlithium CR2032, das unter normalen Bedingungen eine Dauer hat von Leben von mehr als 1 Jahr. Wenn die Batterie in gutem Zustand ist das Kontroll-Licht von der Fernsteuerung zündet sich fest an, bei Druck auf einen Anschlag. Jedoch, wenn die Batterie schwach ist, wird das Kontroll-Licht aufblinken bei die Unterstützung auf einem Anschlag. In diesem Fall vorzugehen, sobald Mögliche an einem Austausch der Batterie.


### INBETRIEBNAHME

Mittels einer Münze den Deckel am hinteren Teil loszuschrauben und zurückzuziehen. Die Batterie einfügen, indem man gewährleistet, dass die umfassende Seite + offensichtlich ist (und nicht von der Seite des gedruckten Kreislaufes)  
Den Deckel wieder schließen

**IMPORTIERT:** Bei d'verlust; eine Fernsteuerung achten darauf, alle Fernsteuerungen zu löschen gespeichert durch die Zentrale (entsprechend die Hinweise von Seite 9) dann wiedergemacht die Lehre der Fernsteuerungen, die in Ihrem Besitz bleiben.

### Die Zentrale in Lehrmethode stellen

- Die Ernährung der Zentrale (Bereich + Batterien) wegnehmen
- Den Reiter JP3 stellen auf MAN
- Die Bereichernährung anschließen (die Dioden Ernährung und Zone 1 müssen angezündet werden)

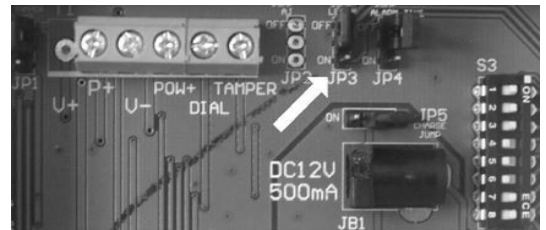

**IMPORTIERT:** Es ist nicht notwendig, die Schutzbatterien für die Phase zu verschieben von Lehre.

### Lehre der Fernsteuerungen (4 Maximum)

- Auf dem "anschlag unterstützen; "quoternährung; um in surbrillance die Kontroll-Lichter Zone 1 und Zone 2 zu stellen (die Kontroll-Lichter müssen gleichzeitig angezündet werden)
- Auf dem Anschlag ARM/DISARM während 3 Sekunden unterstützen (die Zentrale muss einen langen Signalton hervorbringen)
- Unterstützen auf irgendein berührt von der Fernsteuerung (die Zentrale hervorbringen einen langen Signalton, wenn Fernsteuerung wird richtig anerkannt)
- Dieses selbe Verfahren für jede Fernsteuerung wiedermachen

### Die Zentrale in normaler Methode verschieben

- Die Ernährung der Zentrale (Bereich) wegnehmen
- Den Reiter JP3 auf OFF stellen
- Die Bereichernährung anschließen und die Schutzbatterien verschieben (die Ernährungsdiode muss angezündet werden)