


DIE FERNSTEUERUNG HA 51R

Zusätzliche Fernsteuerungen können erworben werden getrennt wenn nötig und sind mit Ihrem System brauchbar grenzlos von Quantität.

- Die Fernsteuerung muss durch eine alkalische 12Vbatterie vorangetrieben werden.
- Den Deckel auseinander nehmen, indem man mittels eines kleinen Schraubenziehers wegnimmt kreuzförmig die Schraube, die auf dem niedrigeren Teil des Gehäuses angesiedelt ist von Fernsteuerung.
- Die 12Vbatterie in ihre Wohnung einfügen, indem man darauf achtet zu respektieren Polarität.

Einstellung der Fernsteuerung

- Die Einstellung des Radiocodes der Kommunikation über die Fernsteuerung danach durchführen, indem man dieselbe Sequenz ON/OFF auf den Kleinkontakten von 1 bis 8 reguliert wie jene, die auf den infraroten Detektoren HA804P und den ha804m-Magnetdetektoren reguliert wurde.
- Danach den Deckel der Fernsteuerung verschieben.

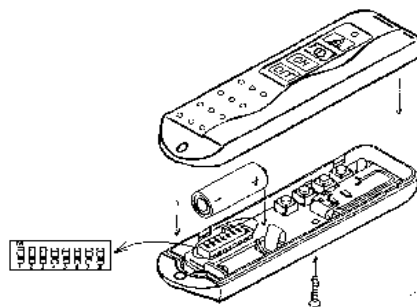

IMPORTIERT: Bei d'verlust; eine Fernsteuerung achten darauf zu wechseln sofort der Code von Radiokommunikation des Systems um d' alle zu eliminieren d'risiken; Eindringen.

MHz-Häufigkeit des Funktionierens 433

Batterie 12 V Format: MN21 12V