

ADYX TE4433H - FAAC TE4433H

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

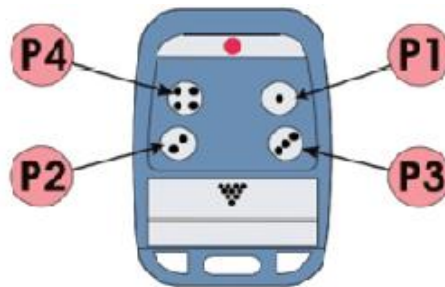


fig 1

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 et P2 auf Ihrem schon programmierten Handsender (Fig 1). Halten Sie die fest. Warten Sie 5 Sekunden. Machen Sie die Tasten frei.
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender, die Sie programmieren wollen. Machen Sie die Taste frei.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie dieselbe Taste Ihres neuen Handsenders. Machen Sie die frei.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für alle Tasten, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Funkempfänger :

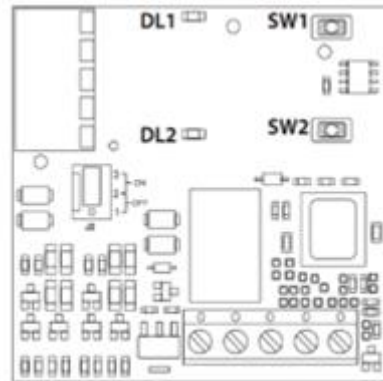


fig 2

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers (Fig 2), drücken Sie die Programmierungstaste SW1. Die Diode des Empfängers erleuchtet (DL1). Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers blinkt zweimal.
4. Machen Sie die Taste von Ihrem neuen Handsender frei. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.