

**BENINCA TWV - BENINCA Cupido - PRASTEL MPSTL2 – CASIT
ERTS21RB - CASIT MT4E - ALLMATIC Broover**Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Bitte achten Sie darauf, daß Sie alle Handsender, die schon programmiert sind, löschen werden, wenn Sie die Programmierungstaste im Empfänger zulange festhalten.

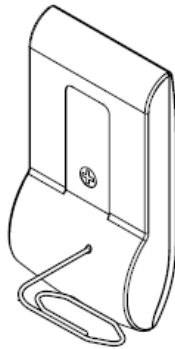
Mit einem schon programmierten Handsender:

fig 1

1. Mit einem spitzen Teil drücken Sie die versteckte Taste auf der Rückseite Ihres schon programmierten Handsenders oder drücken Sie die neben der Batterie im Inneren Ihres Handsenders versteckte Taste (Fig 1). Machen Sie die Taste frei.
2. Die Diode von Ihrem schon programmierten Handsender erleuchtet. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode von Ihrem schon programmierten Handsender geht aus.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Funkempfänger:



1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (PGM). Die Diode des Empfängers erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.