
Programmierungsanleitung

CAME Top 432 NA – Top 434 NA - Top 862 NA - Tam 432 SA

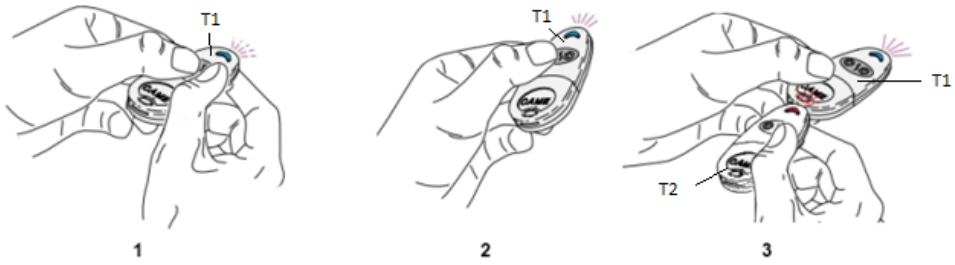

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Beim Ablauf der Programmierung, wenn Sie zuerst eine der Tasten des neuen Handsenders drücken, Sie gehen das Risiko ein, alle Handsender, die schon programmiert sind, zu löschen

1. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten auf Ihrem neuen Handsender (1). Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt langsam und dann schneller. Machen Sie die Tasten frei.
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet fest (2)
3. Stellen Sie einen schon programmierten Handsender T2 neben dem neuen Handsender T1, daß sie sich (wie auf dem Bild gezeichnet) berühren (3). Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt dreimal.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Bemerkungen:

- Benutzen Sie auch diese Programmierungsmethode, wenn Ihr schon programmierter Handsender mit dem Modell TOP 432 SA kompatibel ist, sowie die Modelle TOP 432 S, TOP 432 NA, oder TOP 432 M
- Ihr schon programmierter Handsender muß in funktionierenden Zustand sein, um seine Codierung dem neuen Handsender übermitteln zu können. Ansonsten benutzen Sie die folgende Anleitung :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers, drücken Sie die Taste CH1.
3. Während Sie die Taste CH1 festhalten, drücken Sie die erste Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die Tasten frei.
4. Auf der Platine des Empfängers, drücken Sie die Taste CH2.
5. Während Sie die Taste CH2 festhalten, drücken Sie die zweite Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die Tasten frei.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.