


ELEMAT Twin – Hybrid JCM-Neo

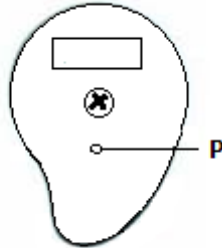

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Modelle von Empfängern.

Wenn Sie keine "PIN-MODE" Anschreibung auf Ihrem Empfänger sehen:

1. Nähern Sie sich dem Motor, so daß Sie nur ein paar Meter davon entfernt sind.
2. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem schon programmierten Handsender versteckte Taste P. Der Empfänger piepst.
3. In den nächsten 10 Sekunden drücken Sie die Taste, die Sie programmieren wollen, auf Ihrem neuen Handsender. Der Empfänger piepst.
4. Warten Sie 10 Sekunden. Der Empfänger piepst zweimal.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Wenn Sie eine "PIN-MODE" Anschreibung auf Ihrem Empfänger sehen:

1. Nähern Sie sich dem Motor, so daß Sie nur ein paar Meter davon entfernt sind.
2. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem schon programmierten Handsender versteckte Taste P. Der Empfänger piepst.
3. Warten Sie 10 Sekunden. Der Empfänger piepst zweimal.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.