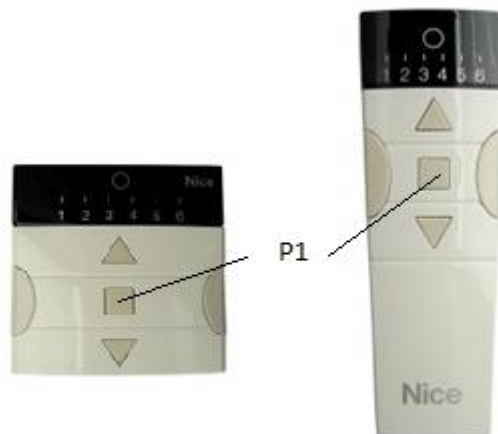


**NICE Plano 6 - Ergo 6**Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Drücken Sie die viereckige Taste (P1) auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Machen Sie die Taste frei, wenn Sie einen Beep hören oder mindestens nach 8 Sekunden für einen Motor mit Rücksendungsinformation per Bewegungen.
2. Drücken Sie langsam dreimal die viereckige Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
3. Drücken Sie die viereckige Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
4. Sie hören 3 Beeps oder der Motor macht drei Bewegungen (je nach dem Modell). Lassen Sie die Taste frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

1. Nähern Sie sich dem Motor, daß Sie eins oder drei Meter davon entfernt sind.
2. Sobald der Empfänger versorgt wird, hören Sie 2 lange Beeps oder der Motor macht zwei Bewegungen (je nach dem Modell).
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie 3 Sekunden lang die viereckige Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
4. Sie hören 3 Beeps oder der Motor macht 3 Bewegungen. Während des ersten Beeps oder der ersten Bewegung machen Sie die Taste frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.