


SOMMER 4020 – SOMMER 4026 – SOMMER 4031 - APERTO TX02 –
APERTO TX03

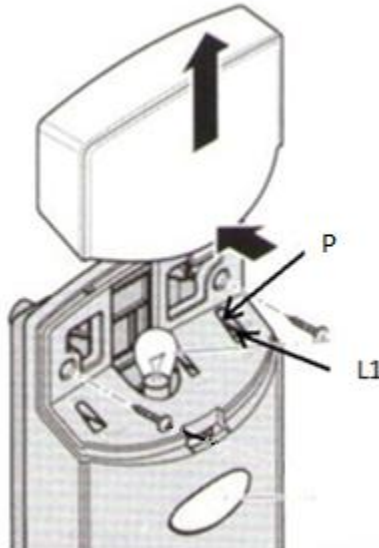

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Bitte achten Sie darauf, daß Sie alle Handsender, die schon programmiert sind, löschen werden, wenn Sie die Programmierungstaste zulange im Empfänger festhalten.

1. Machen Sie das Gehäuse ihres Empfängers auf (Bild oben). Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf dem Empfänger drücken Sie die Programmierungstaste P. Die Diode L1 auf dem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste P frei.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Machen Sie die frei.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.