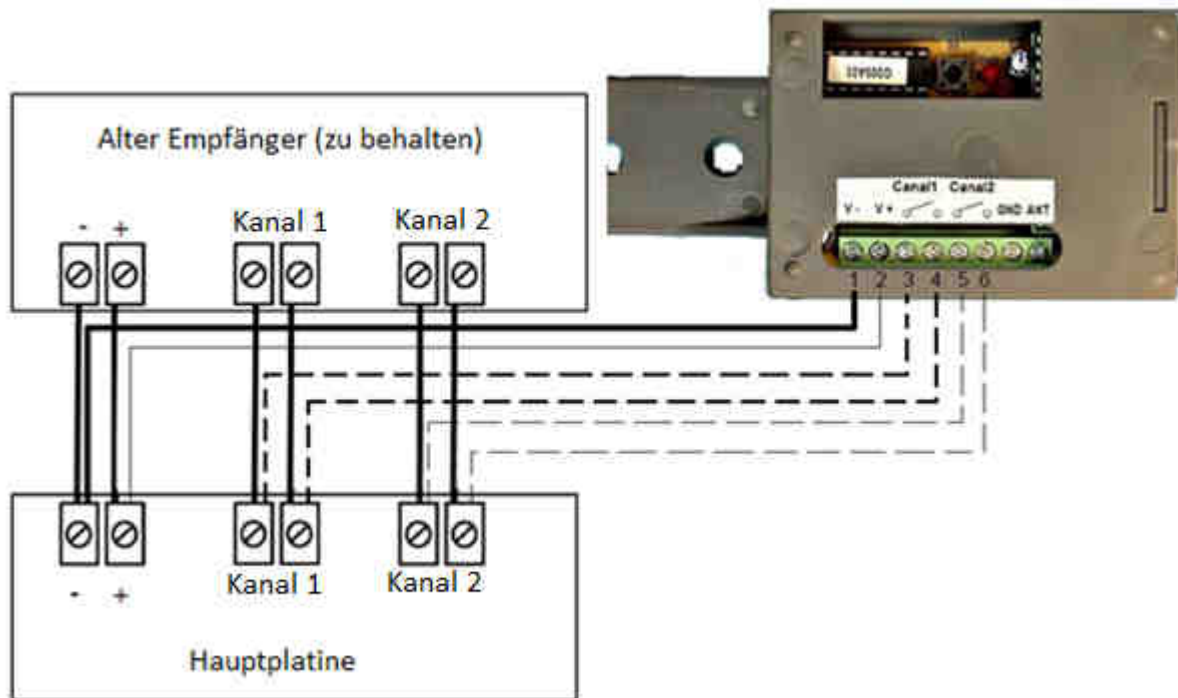


AVIDSEN 104260

Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Überprüfen Sie, daß Ihr Empfänger eine Spannung von 12 oder 24V hat. Wenn die von dem Motor gelieferte Spannung höher ist (z.B. 220V), müssen Sie einen Transformator installieren. Wenn Sie Ihren Empfänger auf eine Spannung, die höher als 12V oder 24V ist, anschließen, werden Sie Ihren Empfänger beschädigen.
3. Schließen Sie die Drähte an, wie es oben auf dem Bild angegeben wird :
 - Schließen Sie den ersten Kanal zwischen den Anschlüssen 3 und 4 des Empfängers (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen) an.
 - Schließen Sie den zweiten Kanal zwischen den Anschlüssen 5 und 6 des Empfängers an.
 - Schließen Sie den Anschluss + des Motors (oder Anschluss mit einer Spannungsanweisung) auf dem zweiten Anschluss des Empfängers an.
 - Schließen Sie den Anschluss – oder GMD des Motors auf dem ersten Anschluss des Empfängers an.
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Empfängermodell 1:

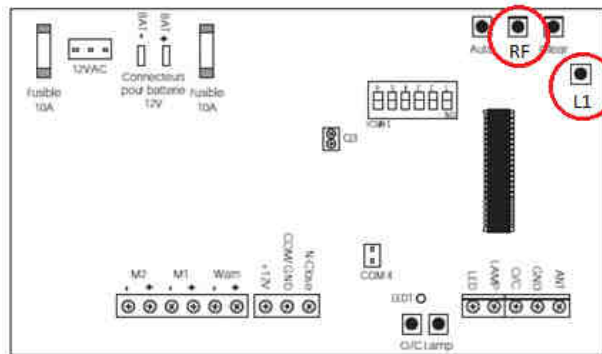


fig 1

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (RF). Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers leuchtet (L1). Lassen Sie die Taste los.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Lassen Sie die Taste los. Die Diode des Empfängers blinkt.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfängermodell 2:

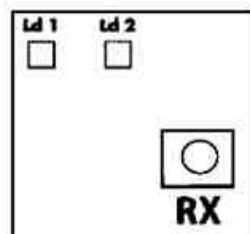


fig 2

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (RX). Lassen Sie die Taste los. Die Diode des Empfängers leuchtet. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode des Empfängers geht aus.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.