


Kodierung mit Lerntaste

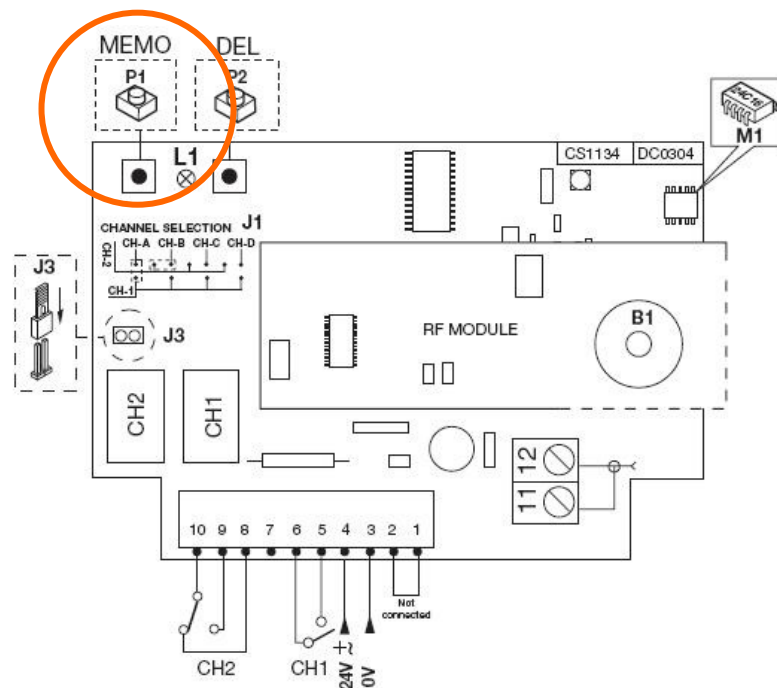

Prinzip :

Jeder Handsender hat seinen eigenen Code.

Damit Ihr neuer Handsender funktioniert, muss der Empfänger diesen Code lernen. (Natürlich kann jeder Empfänger mehrere neue Codes lernen).

Wichtig :

- Diese Anleitung entspricht nur den meisten Modellen von Handsendern. Lesen Sie bitte auch Ihre Originalanleitung.

- Achtung : Die Taste MEMO mehr als 5 Sekunden lang drücken kann alle in dem Funkempfänger registrierten Handsender löschen !

Registrieren Sie Ihren neuen Handsender.

1- Öffnen Sie den Funkempfänger (Erkennen Sie ihn dank der Antenne)

2- Drücken Sie die Taste MEMO (oder REC oder ENR oder PROG, das kommt auf die Marke Ihres Antriebs an) in dem Funkempfänger.

Anmerkung: Sie müssen nur einmal oder einige Sekunden auf die Taste drücken, das kommt auf das Modell an.

3- Eine Diode auf der Empfängerkarte leuchtet oder blinkt.

4- Drücken Sie eine Sekunde lang auf die Taste Ihres neuen Handsenders.

5- Warten Sie einige Sekunden, die Diode erlischt.

6- Ihr neuer Handsender funktioniert!

7- Sie können Ihren Empfänger wiederschließen.