


Hörmann HE1 – HE11

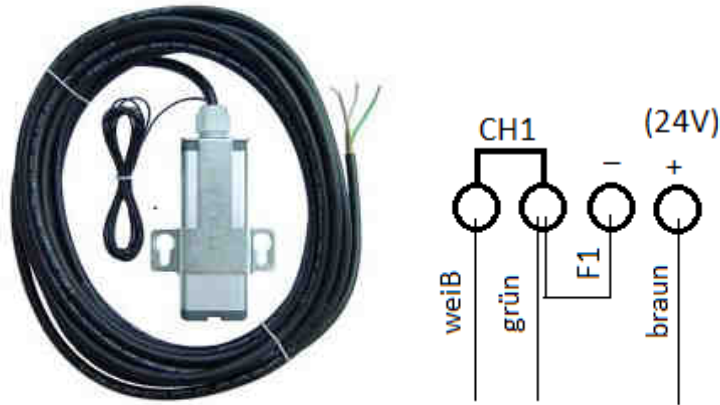

Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Decken Sie den Mantel des Empfängerdrahts ab; Sie werden drei farbige Drähte sehen (braun, grün und weiß), die Sie auch abzudecken werden.
3. Schließen Sie die Drähte an, wie es oben auf dem Bild abgebildet ist:
 - Schließen Sie den grünen und den weißen Draht zwischen den Anschlüssen CH1 des Motors (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen) an.
 - Schließen Sie den braunen Draht zwischen dem Anschluss + des Motors (oder Anschluss mit einer Spannungsangabe) an.
 - Nehmen Sie einen neuen Leitungsdraht (F1) und schließen Sie ihn zwischen den Anschlüssen CH1 (mit dem grünen Draht) und – oder GMD des Motors an.
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.